

# Verwerkingsvoorschrift

## gevelplint

### Verwerkingsadvies gevelplint

Voor het optimaal verwerken van Holonite-producten is Holonite B&S (lijm) ontwikkeld. De Holonite B&S verbindt de gevelplint met de ondergrond. De producten kunnen mogelijk gaan werken en de B&S zorgt er tevens voor dat enige uitzetting kan worden opgevangen.

### Aandachtspunten voor het monteren van de gevelplint(en):

- De ondergrond dient schoon, droog, vlak en draagkrachtig te zijn;
- De te verlijmen delen dienen ontvet en geprimerd te worden;
- De gevelplint moet tijdens de montage voldoende ondersteunt zijn;
- De volgorde van plaatsing van de elementen is van links naar rechts;
- Tevens is het mogelijk om de gevelplint(en) te bevestigen met Holonite Fix;
- Door middel van Holonite B&S wordt de gevelplint verlijmd aan de ondergrond;
- Gebruik een afstandhouder om de laagdikte (minimaal 3 mm) van de Holonite B&S te garanderen.
- De aansluiting tussen de gevelplinten dient dichtgezet te worden dit d.m.v. compressieband kwaliteit BG1 10x7/2 mm.



### Hoekoplossing gevelplint

De hoekoplossingen zijn uitvoerbaar als;

1. Een kant-en-klaar hoekstuk 250 x 250 mm. De lengte elementen sluiten hierbij aan op het hoekstuk.
2. Een hoekoplossing met een passtuk. De elementen dienen op maat gemaakt te worden om een passende aansluiting te kunnen maken.





# Verwerkingsvoorschrift gevelplint

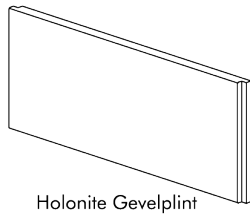

Holonite Gevelplint


1 2

Ondergrond dient droog,  
vlak en draagkrachtig te zijn.  
Vrij van stof, vet en algen

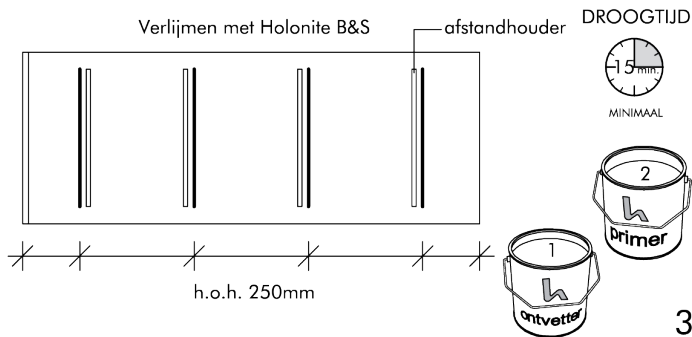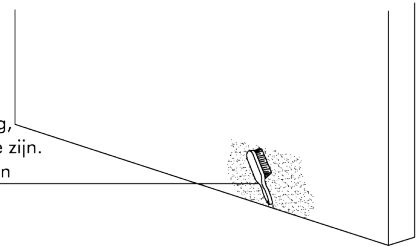


3 4

VERWERKINGSTIJD

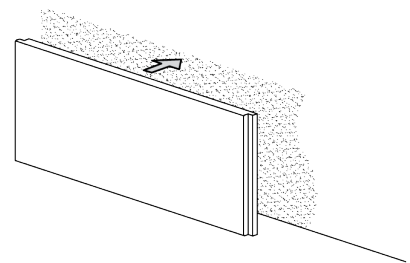


Bovenzijde afdichten met  
Holonite lijm of compressieband

Afdichtingsband aanbrengen  
Compressieband kwaliteit BG1  
10x7/2mm

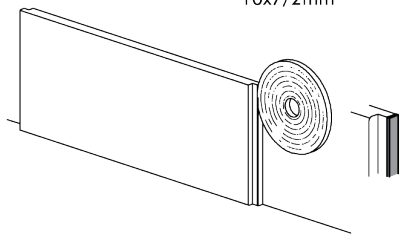

Gevelplint tijdens montage ondersteunen



5 6

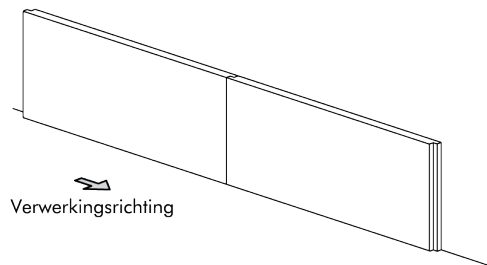



Bij passtukken en hoekstukken  
ook afdichtingsband aanbrengen  
Compressieband kwaliteit BG1 10x7/2mm

Gevelplint tijdens montage ondersteunen

7 8

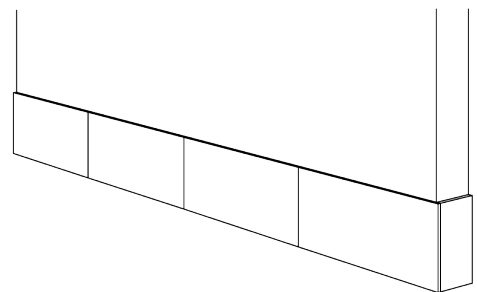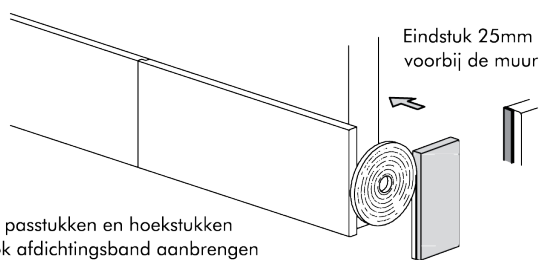



# Verwerkingsvoorschrift gevelplint hoekoplossing

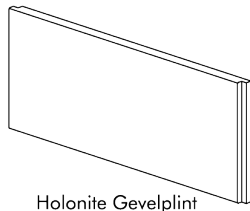

Holonite Gevelplint


1 2

Ondergrond dient droog,  
vlak en draagkrachtig te zijn.  
Vrij van stof, vet en algen

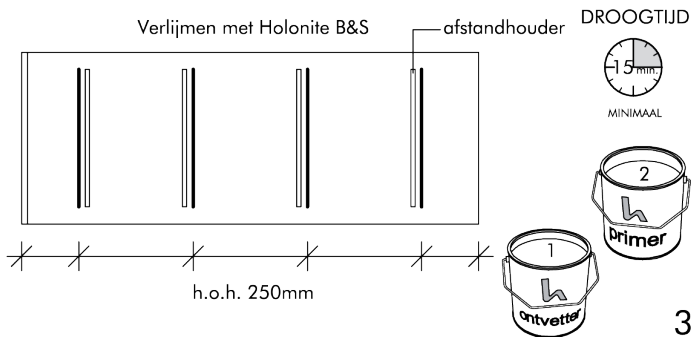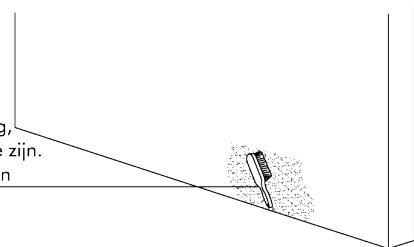


3 4

VERWERKINGSTIJD

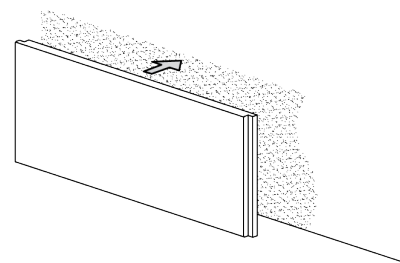


Bovenzijde afdichten met  
Holonite lijm of compressieband

Afdichtingsband aanbrengen  
Compressieband kwaliteit BG1  
10x7/2mm

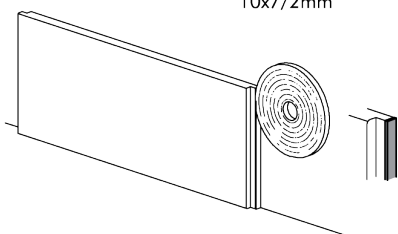

Gevelplint tijdens montage ondersteunen

5 6

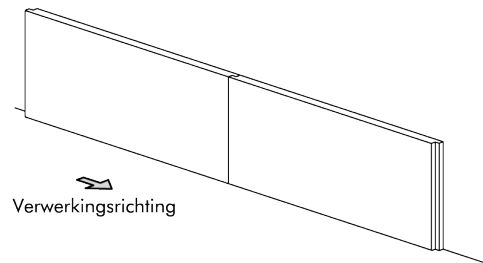

Bij passtukken en hoekstukken  
ook afdichtingsband aanbrengen  
Compressieband kwaliteit BG1 10x7/2mm

Gevelplint tijdens montage ondersteunen

7 8

