

Verwerkingsvoorschrift geïsoleerde gevelplint

Verwerkingsadvies geïsoleerde gevelplint

De geïsoleerde gevelplint wordt geleverd inclusief een EPS of XPS isolatieplaat.

De gevelplint en de isolatieplaat zijn verspringend aan elkaar verlijmd zodat de aansluiting tussen de elementen niet gelijk ligt. Op deze manier wordt er een goede afdichting van de voet van het gebouw gecreëerd.

Aandachtspunten bij de montage zijn:


- De ondergrond dient schoon, droog, vlak en draagkrachtig te zijn.
- De gevelplint moet tijdens de montage voldoende ondersteund zijn.
- De volgorde van plaatsing van de elementen is van links naar rechts.
- De geïsoleerde gevelplint dient tegen de ondergrond verlijmd te worden met schuimlijm PU010 van Illbruck (o.g).
- Tevens is het mogelijk om de gevelplint(en) te bevestigen met Holonite Fix.
- Verlijm de aansluiting tussen de isolatieplaten met de aangegeven lijmschuim, en vang evt. toleranties hiermee op.
- Hanteer een dilatatie van 3mm tussen de gevelplinten.
- Zet de aansluiting tussen de gevelplinten dicht met compressieband kwaliteit BG1 10/2 mm.

Hoekoplossing geïsoleerde gevelplint


De hoekoplossingen zijn uitvoerbaar als:

1. Een kant-en-klaar hoekstuk 250 x 250 mm. De lengte elementen sluiten hierbij aan op het hoekstuk.
2. Een hoekoplossing met een passtuk. Hierbij worden de elementen op maat gemaakt om een passende aansluiting te kunnen maken.

Verwerkingsvoorschrift geïsoleerde gevelplint



MINIMAAL

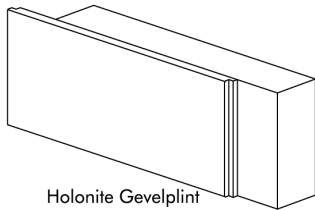


Holonite Gevelplint

Isolatieplaat

1

Ondergrond dient droog,
vlak en draagkrachtig te zijn.
Vrij van stof, vet en algen

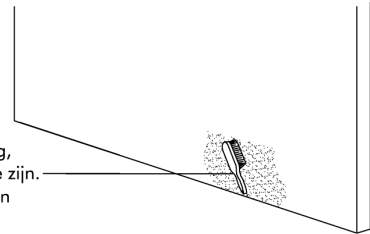


2

VERWERKINGSTIJD




MINIMAAL

Isolatieplaat ruim voorzien
van schuimlijm PU010 o.g.
Gevelplint tijdens montage ondersteunen

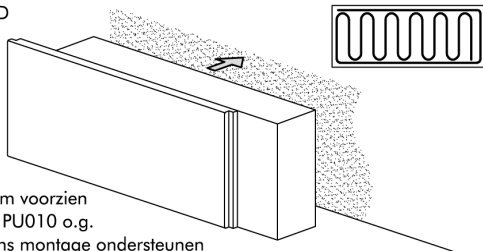


3

Eventueel aanbrengen van
isolatieplug (geschroefd)
t.b.v. borging achterconstructie

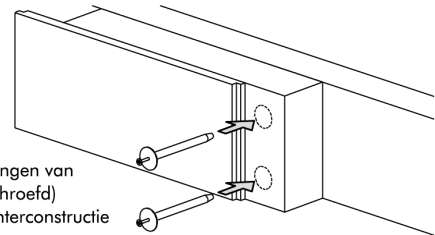

4

Afdichtingsband aanbrengen
Compressieband kwaliteit BG1
10x7/2mm

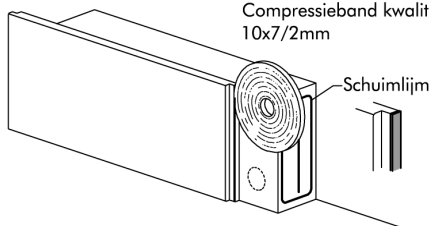


5

Verwerkingsrichting


3mm

Schuimlijm

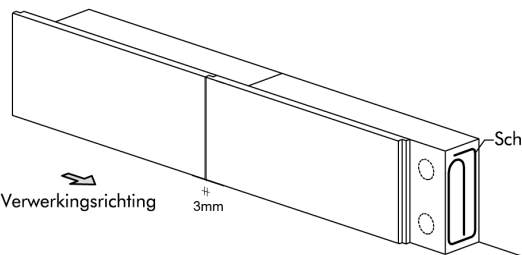


6

Bij passtukken en hoekstukken
ook afdichtingsband aanbrengen
Compressieband kwaliteit BG1 10/2mm

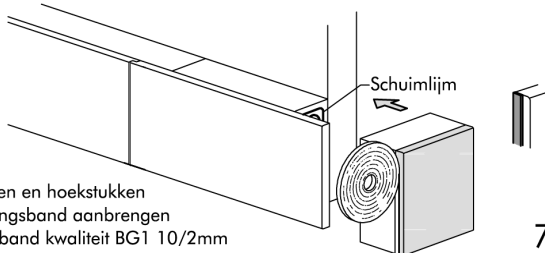


7

Afdichtingsband aanbrengen
Compressieband kwaliteit BG1
10/2mm

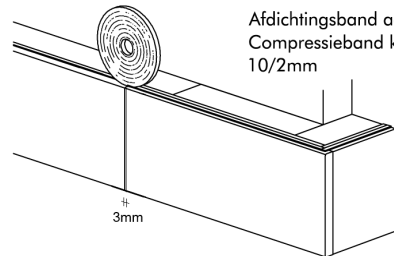


8

Tussen plint en bovenliggende
isolatie sokkelprofiel toepassen

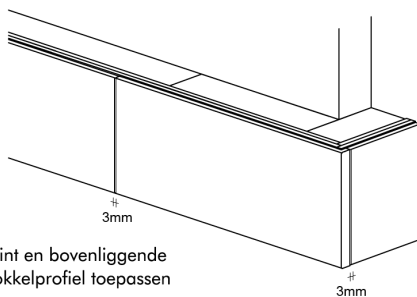

9

10

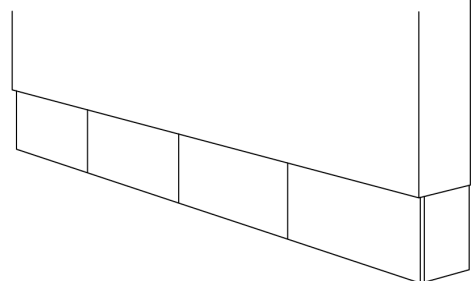

Verwerkingsvoorschrift geïsoleerde gevelplint hoekoplossing

